


Fecha edición	11/2017
N° Versión	01

## Indicador Digital de Proceso F1190921 Manual del usuario



## Indicador digital de proceso F1190921 Display gigante

Teclado:



Configuración:

Presione la tecla **M** para ingresar a los parámetros de configuración y el display mostrara FSC

FSC, ajuste de rango alto de la indicación:

1. Presione la tecla **▶** para visualizar el valor actual.
2. Presione la tecla **▶** para seleccionar el dígito que desea modificar.
3. Presione la tecla **▲** para modificar el valor del dígito seleccionado.
4. Presione la tecla **E** para guardar el valor configurado.
5. Presione la tecla **M** para avanzar al siguiente parámetro, el display mostrara OFS.

OFS, ajuste de rango bajo de la indicación:


1. Presione la tecla **▶** para visualizar el valor actual.
2. Presione la tecla **▶** para seleccionar el dígito que desea modificar.
3. Presione la tecla **▲** para modificar el valor del dígito seleccionado.
4. Presione la tecla **E** para guardar el valor configurado.
5. Presione la tecla **M** para avanzar al siguiente parámetro, el display mostrara dEP.

dEP, ajuste del punto decimal:

1. Presione la tecla **▶** para visualizar la ubicación actual del punto decimal.
2. Presione la tecla **▶** para seleccionar la ubicación del punto decimal.
3. Presione la tecla **E** para guardar la ubicación seleccionada.
4. Presione la tecla **M** para avanzar al siguiente parámetro, el display mostrara rYH.

rYH, parámetro no habilitado, presione la tecla **M** para retornar al modo normal de medición

Diagrama de conexión:

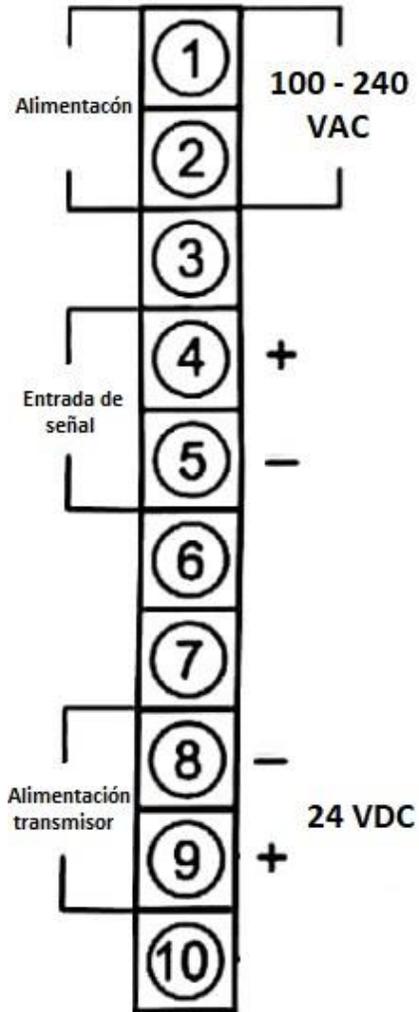

El presente manual ha sido traducido y revisado por el Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado uso de este instrumento, favor comunicarse con [VETO y CIA LTDA](#).